

Monteringsvejledning: **LED FRONT**Sign®



Tillykke med dit nye lysskilt...


Vi ønsker rigtig god fornøjelse med det nye reklameskilt fra SRI Sign Solution A/S. Opstår der spørgsmål til produktet eller monteringen, står vi naturligvis altid til rådighed på tlf. 7515 9000. Besøg også vor hjemmeside www.sri.dk - og se de mange andre typer skilte, vi kan tilbyde virksomheder inden for transportbranchen.




1 Fastgør evt. det medfølgende udligningsbånd på bagsiden af skiltet. Strimlerne skal kun påklæbes, HVIS der er behov for udligning i forhold til bilens krumning - ellers IKKE! Husk at vende skiltet rigtigt (se modeloversigt nedenfor).



2 Fastgør skiltet på bilen med de medfølgende beslag og skruer. Benyt 1 beslag i hver side - og 2 beslag både øverst og nederst.

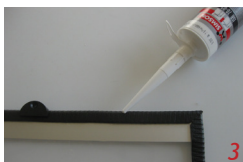

3 Tilpas skiltets facon til lastbilens krumning - og fug med fugemasse hele vejen rundt om skiltet.

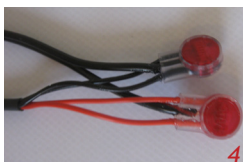

4 Forbind lysskilt og medfølgende omformer ved hjælp af den vedlagte samleclips. Husk at forbinde sort med sort - og rød (sort/rød) med rød. Vigtigt: Benyt kablerne i omformerens OUTPUT-side!



5 Omformeren (kablerne i INPUT-siden) tilsluttes nu strømforsyningen. Husk igen at forbinde kablerne rigtigt (plus med plus og minus med minus). Omformeren er vandtæt - men af praktiske årsager anbefaler vi, at den placeres indendørs. Husk: Kun den medfølgende, originale omformer må benyttes til skiltet!



6 Rengør aldrig fronterne med rensesvæsker indeholdende opløsningsmidler. Almindeligt sæbevand med en normal PH-værdi er rigeligt til rengøringen. Vil man forlænge skiltets levetid bør man afvaske skiltet ofte - og altså uden brug af opløsningsmidler og højtryksrensere.



Modeloversigt	
DAF 23x125	
DAF 23x100	
DAF 23x135	
DAF 28x146	
MAN 23x125	
MAN 23x146	
REN 28x135	
MER 31x127	
MER 31x146	
MER 20x110	
MER 20x125	
MER 25x150	
IVE 23x125	
IVE 23x135	
SCA 23x135	
SCA 23x164	
SCA 25x165	